

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Aparatul Cedar Plus in detaliu

Produs etans pentru asigurarea  
protectiei la umezeala si praf

Plastic solid;  
Poliamida\*

Doua tipuri de presetupe, una piramidala si  
una plata pentru asigurarea protectiei la  
umezeala si praf

Terminale special concepute  
pentru o conexiune fiabila si sigura


Doua tipuri de presetupe, una piramidala si  
una plata pentru asigurarea protectiei la  
umezeala si praf

Plastic solid;  
Poliamida\*


\* **Rezistent la socuri,  
temperaturi extreme, agenti  
chimici si UV**

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Sistemul “ snap ” pentru usurinta in dezasamlare si asabmblare

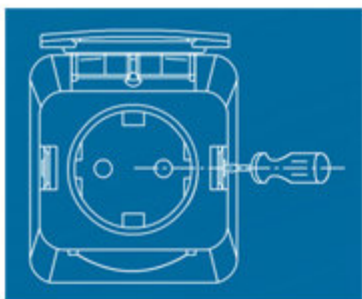


■ Aparatul Cedar Plus se deschide cu o surubelnita. Se introduce surubelnita in sistemul « snap » si se impinge in directia interioara a produsului si astfel capacul se ridica( vezi poza din dreapta).

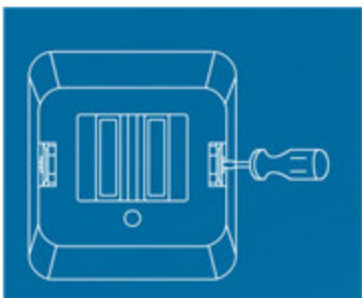

■ Dupa ce se instaleaza produsul, asamblarea va fi si mai usoara. Este necesara doar simpla apasare a capacului pana se aude zgomotul « click ». Astfel aparatul este inchis si protejat de umezeala si praf.

*Back*

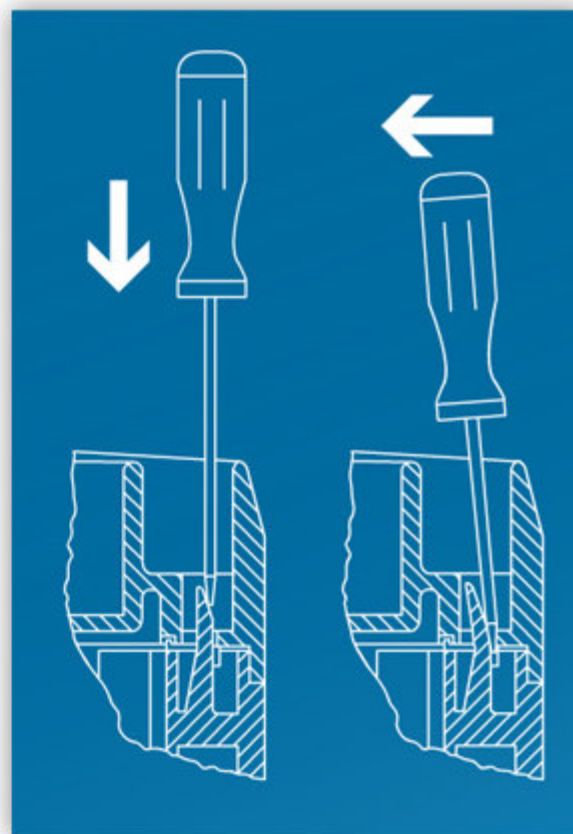


Contents

 Merlin Gerin

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum dezasamblam aparatul Cedar Plus?

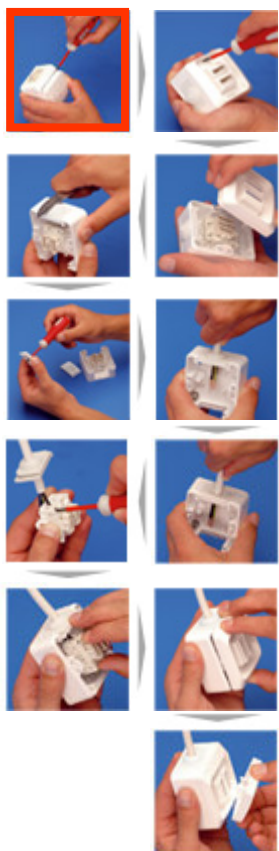


Utilizam o surubelnita pentru  
indepartarea obturatorului.

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum dezasamblam aparatul Cedar Plus?

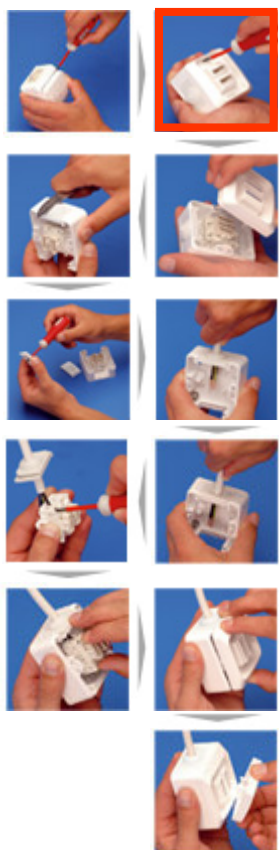


Deschideti aparatul Cedar Plus cu o surubelnita. Introduceti surubelnita in locul « snap » si impingeti usor in directia interioara a aparatului. In acelasi timp ridicati capacul. Tineti capacul ridicat si procedati la fel si cu celalalt locas « snap » .

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum dezasamblam aparatul Cedar Plus?


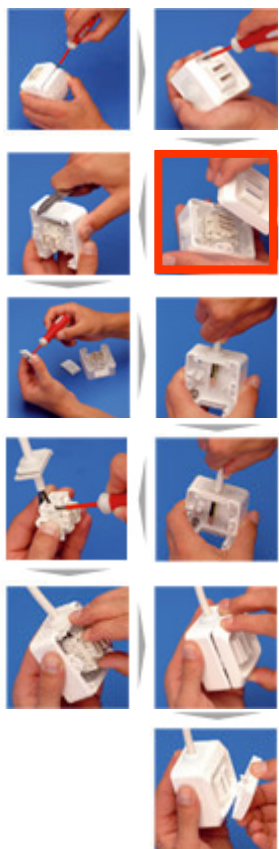


Acum indepartati capacul.

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum asamblam aparatul Cedar Plus?

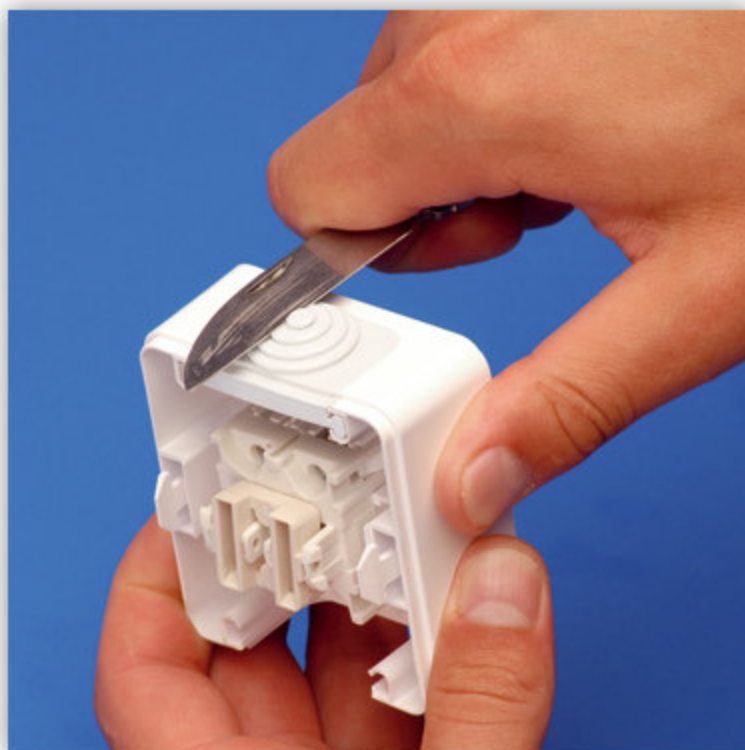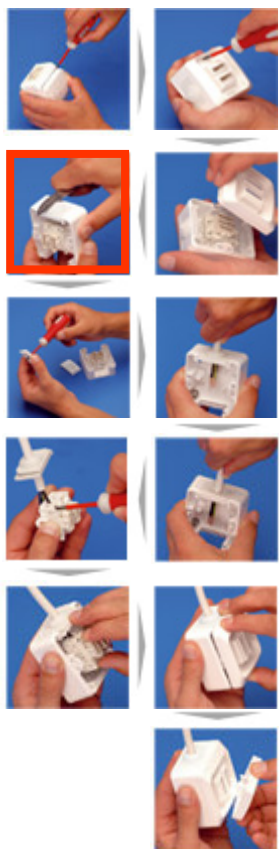


Taiati cu un cutit presetupa, atatea  
inele cat sunt necesare in functie  
de grosimea cablului.

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum asamblam aparatul Cedar Plus?

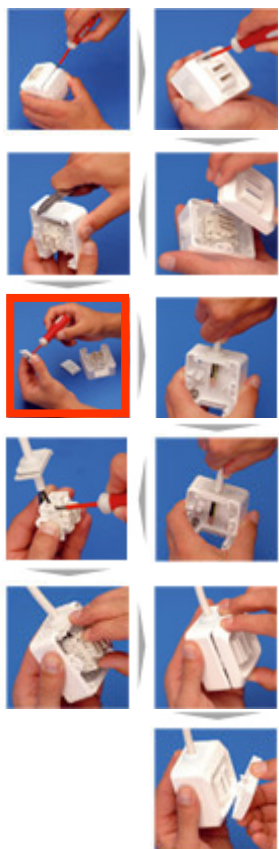


... si/sau faceti o gaura in  
presetupa plata cu o surubelnita  
pentru a face loc cablului.

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum asamblam aparatul Cedar Plus?

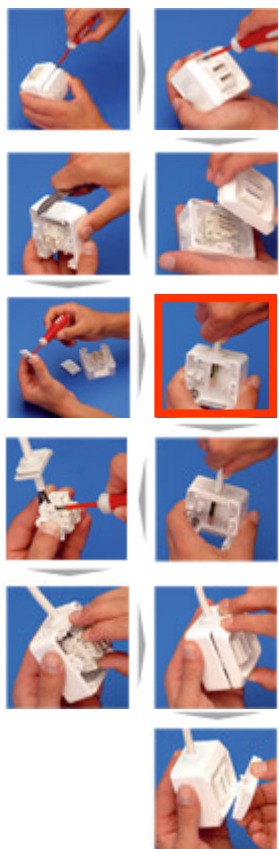


Introduceti cablul in gaura facuta in  
presetupa piramidala...

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum asamblam aparatul Cedar Plus?


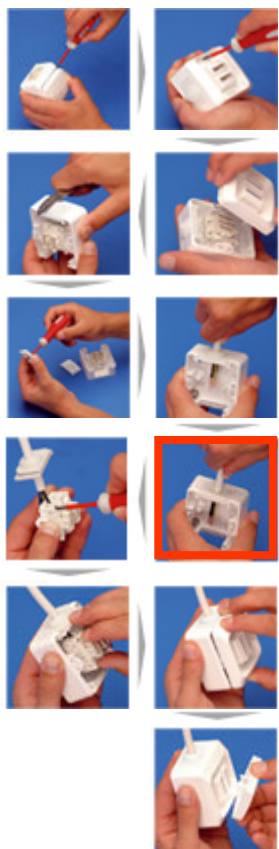


...si/sau in presetupa plata.

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum efectuam conexiunea interna ?

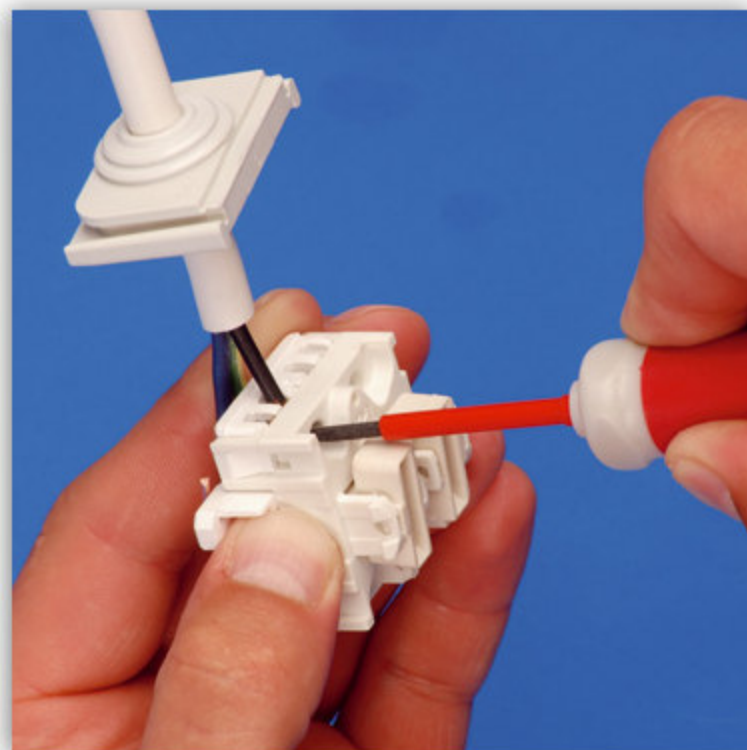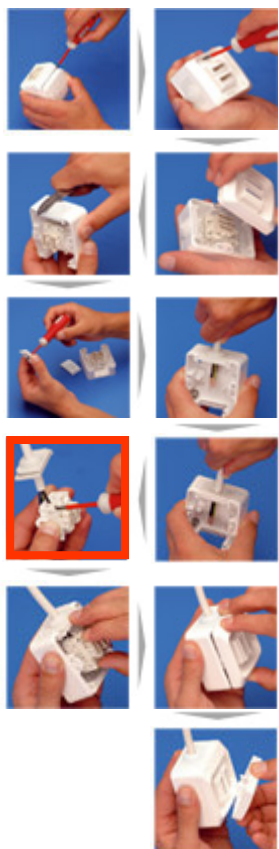


Introduceti conductorul in locul special si apoi insurubati in sensul acelor de ceasornic.

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum asamblam aparatul Cedar Plus?

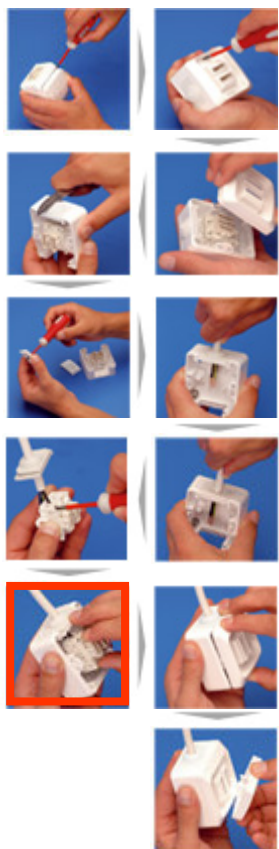


Introduceti mecanismul si  
preserupa in cutia de baza a  
aparaturii.

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum asamblam aparatul Cedar Plus?

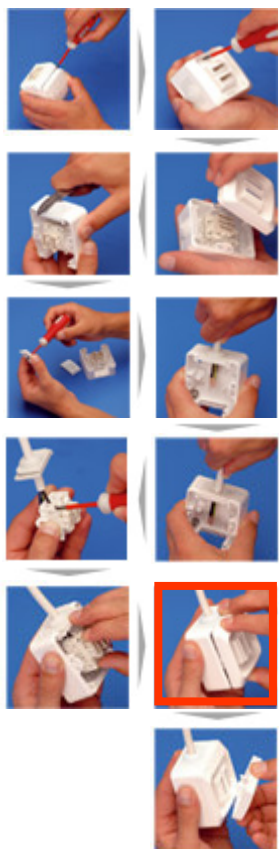


Impingeti capacul pana auziti  
« click ».

De ce alegem  
Cedar Plus ?

## Cedar Plus se instaleaza usor si in deplina siguranta

### Cum asamblam aparatul Cedar Plus?

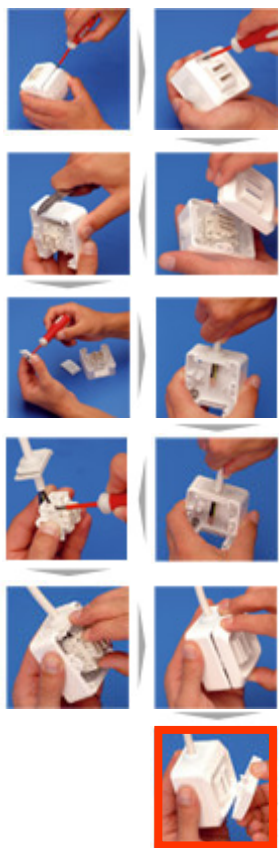

Acoperi aparatul cu obturatorul.